

FHMAS Control

Περιεχόμενα

Σύνδεση με ΦΗΜΑΣ	2
Προγραμματισμός ΑΦΜ	2
Ρυθμίσεις Ethernet	2
Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ.....	3
Αλλαγή Λεκτικού	4
Προγραμματισμός ΕFTPOS.....	5



Σύνδεση με ΦΗΜΑΣ

Στο πεδίο “ΦΗΜΑΣ IP” εισάγουμε την IP του ΦΗΜΑΣ και πατάμε Έλεγχος Σύνδεσης ΦΗΜΑΣ»

Εφόσον υπάρξει επικοινωνία, θα μας εμφανίσει τον σειριακό και την έκδοση Firmware στα δεξιά.

ΦΗΜΑΣ IP	172.23.100.202	Έλεγχος Σύνδεσης ΦΗΜΑΣ	DMU77000075 V1 R1 T30_06-06-2024
----------	----------------	------------------------	-------------------------------------

Προγραμματισμός ΑΦΜ

Στο πεδίο «ΑΦΜ» εισάγουμε το ΑΦΜ της εταιρείας και πατάμε «Προγραμματισμός ΑΦΜ»

Προγραμματισμός ΑΦΜ	
ΑΦΜ	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Προγραμματισμός ΑΦΜ"/>
	<input type="button" value="Ανάγνωση ΑΦΜ"/>

Ρυθμίσεις Ethernet

Στις επιλογές «Ρυθμίσεις Σύνδεσης» μπορούμε να τροποποιήσουμε τις ρυθμίσεις που αφορούν την σύνδεση ethernet του ΦΗΜΑΣ

Ρυθμίσεις Σύνδεσης	
<input type="checkbox"/> DHCP	Device IP <input type="text"/>
	Subnet Mask <input type="text"/>
	Gateway <input type="text"/>
	DNS 1 <input type="text"/>
	DNS 2 <input type="text"/>
<input type="button" value="Ανάγνωση Ρυθμίσεων"/>	<input type="button" value="Αποστολή Ρυθμίσεων"/>


Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ

Με το πλήκτρο «Ανάγνωση Ρυθμίσεων» μπορούμε να διαβάσουμε τι έχει προγραμματισμένο ο ΦΗΜΑΣ.

Με το πλήκτρο «Αποστολή Ρυθμίσεων» μπορούμε να μεταβάλουμε και να στείλουμε νέα URL.

Με το πλήκτρο «Ενεργοποίηση Αποστολής» ενεργοποιούμε την αποστολή στην ΓΓΠΣ.

Με το πλήκτρο «Ανάκτηση AES» γίνεται αυτόματη ανάκτηση του AES key από την ΓΓΠΣ.

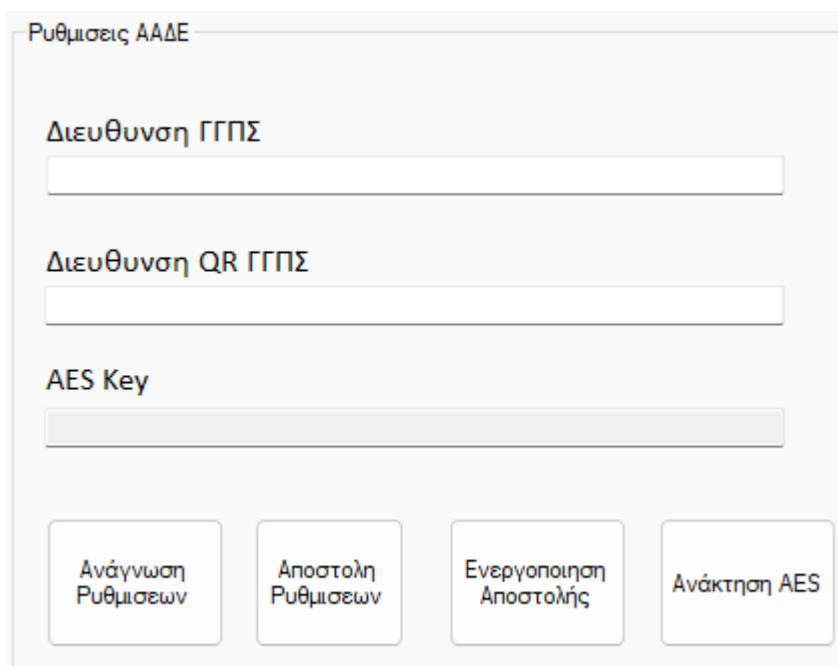

Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ

Διευθυνση ΓΓΠΣ

Διευθυνση QR ΓΓΠΣ

AES Key

Ανάγνωση Ρυθμισεων Αποστολη Ρυθμισεων Ενεργοποιηση Αποστολής Ανάκτηση AES

Αλλαγή Λεκτικού

Από το tab «Αλλαγή Λεκτικού» μπορούμε να προγραμματίσουμε το λεκτικό του ΦΗΜΑΣ.

Προγραμματισμός Τίτλου	
Σειρά 1	<input type="text"/>
Σειρά 2	<input type="text"/>
Σειρά 3	<input type="text"/>
Σειρά 4	<input type="text"/>
Σειρά 5	<input type="text"/>
Σειρά 6	<input type="text"/>
Σειρά 7	<input type="text"/>
Σειρά 8	<input type="text"/>

Ανάγνωση Τίτλου

Εγγραφή Τίτλου

Το μέγιστο μήκος σειράς είναι 32 χαρακτήρες συμπεριλαμβάνοντας και τα κενά.

Σε περίπτωση που έχουμε επιλέξει double height, double width ή double height/width το μέγιστο μήκος είναι 16 χαρακτήρες.

Προγραμματισμός EFTPOS

Από το tab «Ρυθμίσεις EFTPOS» μπορούμε να προγραμματίσουμε τις ρυθμίσεις των EFTPOS και να πραγματοποιήσουμε την διασύνδεση του.

Επιλέγουμε την θέση του EFTPOS (1-12), εισάγουμε μια περιγραφή, έπειτα την IP του EFTPOS και την πόρτα του.

Στην περίπτωση χρήσης EFTPOS με σύνδεση μέσω middleware, επιλέγοντας την επιλογή “Middleware” εισάγουμε την IP, το Acquirer ID και το TID.

Με την «Ανάγνωση EFTPOS» διαβάζουμε τις ρυθμίσεις του ΦΗΜΑΣ για την συγκεκριμένη θέση.

Με το «Εγγραφή EFTPOS» μεταφέρουμε τις ρυθμίσεις στον ΦΗΜΑΣ

Με το «Διαγραφή EFTPOS» διαγράφουμε την συγκεκριμένη θέση EFTPOS στον ΦΗΜΑΣ

Με το «Διασύνδεση με EFTPOS» ξεκινάει η διαδικασία για το pairing μεταξύ ΦΗΜΑΣ και EFTPOS.

EFTPOS

1

Περιγραφή EFTPOS

EFTPOS IP

EFTPOS Port

☒ Middleware

Middleware Server IP

Acquirer ID

TID

Ανάγνωση EFTPOS

Εγγραφή EFTPOS

Διαγραφή EFTPOS

Διασύνδεση με EFTPOS