

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΡΟΙΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ

[ΦΗΜΑΣ]

*** TAX AGENT-FMS ***

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ



ΑΡ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : 15DMX 670/09-02-2024
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ : 09-02-2029

RBS A.E.
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΟΛΩΜΟΥ 4 – 12133 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΦΜ : 998927533 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 2105690260



Σας ευχαριστούμε

που επιλέξατε τον **Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό Άθροισης & Σήμανσης (ΦΗΜΑΣ)**, ο οποίος είναι κατασκευασμένος με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και το πιο αναβαθμισμένο και αποτελεσματικό Λογισμικό, κάνοντάς τον ιδανικό στην συγκεκριμένη κατηγορία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Ο ΦΗΜΑΣ **“TAX AGENT-FMS”** (αρ. Άδειας καταλληλότητας Υπ.Οικονομικών **15DMX 670/09-02-2024**) κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ1220/13-12-2012 & Α.1173/30-12-2022).

Η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και συγκεκριμένων αναλώσιμων προϊόντων θα εξασφαλίσει τη μακρόχρονη και χωρίς τεχνικά προβλήματα χρήση της μηχανής σας.

Για οποιαδήποτε τυχόν απορία ή πληροφορία θελήσετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους κατά τόπους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας.

RBS A.E.


1. ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το προϊόν παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο το οποίο περιέχει τον μηχανισμό “ TAX AGENT-FMS” και καλώδιο σύνδεσης μηχανισμού Ethernet.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο “ TAX AGENT-FMS ” :

- χρησιμοποιεί μόνο θερμικό χαρτί πλάτους 57 χιλ. Τα ρολά του χαρτιού πρέπει να φυλάσσονται σε σκοτεινό χώρο με σχετική υγρασία έως 80% και θερμοκρασία έως 30 °C.
- Λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό 12V/ 2A
- Συνθήκες κανονικής λειτουργίας : θερμοκρασία από 0 °C έως 45 °C
Σχετική υγρασία από 20 % έως 80 %

ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΥΡΩΝ ΕΑΦΔΣΣ

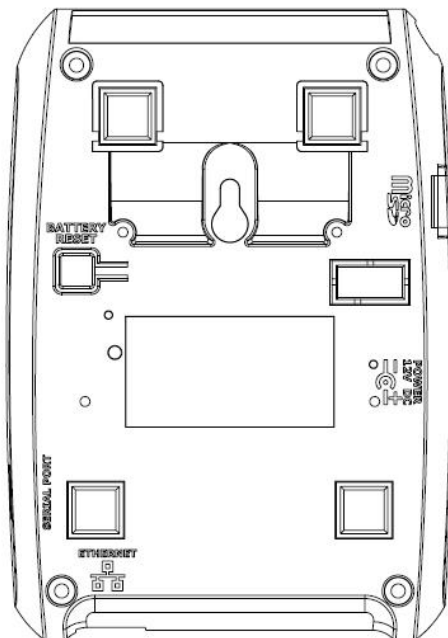

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ Η/Υ

A. USB ΣΥΝΔΕΣΗ (serial)

Στο δεξί τμήμα του ΦΗΜΑΣ υπάρχει θύρα με την ένδειξη USB ΕΘΕΔ. Εκεί συνδέουμε την μια πλευρά του καλωδίου και την άλλη στον Η/Υ.

Γ. ETHERNET ΣΥΝΔΕΣΗ

Στην εμπρός πλευρά του ΦΗΜΑΣ υπάρχει θύρα με την ένδειξη ETHERNET ΕΘΕΔ. Εκεί συνδέουμε την μια πλευρά του καλωδίου και την άλλη στο δίκτυο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ “ TAX AGENT-FMS ”



Για την εναλλαγή από την λειτουργία της έκδοσης υπογραφών στις υπόλοιπες λειτουργίες του μενού και των υποεπιλογών.



Όταν ο μηχανισμός είναι στην φάση έκδοσης υπογραφών λειτουργεί σαν προώθηση χαρτοταινίας, ενώ στην φάση διάφορων επιλογών του μενού λειτουργεί σαν αύξουσα μετακίνηση .



Για την επαναφορά μετά απο λανθασμένο χειρισμό ή για ακύρωση / έξοδο απο τις διάφορες επιλογές.



Για την καταχώρηση / αποδοχή προς εκτέλεση διάφορων εντολών .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΗΜΑΣ

ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FHMAS CONTROL

Σύνδεση με ΦΗΜΑΣ

Στο πεδίο “ΦΗΜΑΣ IP” εισάγουμε την IP του ΦΗΜΑΣ και πατάμε Έλεγχος Σύνδεσης ΦΗΜΑΣ» Εφόσον υπάρξει επικοινωνία, θα μας εμφανίσει τον σειριακό και την έκδοση Firmware στα δεξιά.

ΦΗΜΑΣ IP	<input type="text" value="172.23.100.202"/>	<input type="button" value="Έλεγχος Σύνδεσης ΦΗΜΑΣ"/>	DMU77000075
			V1 R1 T30_06-06-2024

Προγραμματισμός ΑΦΜ

Στο πεδίο «ΑΦΜ» εισάγουμε το ΑΦΜ της εταιρείας και πατάμε «Προγραμματισμός ΑΦΜ»

Προγραμματισμός ΑΦΜ	
ΑΦΜ	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Προγραμματισμός ΑΦΜ"/>
	<input type="button" value="Ανάγνωση ΑΦΜ"/>

Ρυθμίσεις Ethernet

Στις επιλογές «Ρυθμίσεις Σύνδεσης» μπορούμε να τροποποιήσουμε τις ρυθμίσεις που αφορούν την σύνδεση ethernet του ΦΗΜΑΣ

Ρυθμίσεις Σύνδεσης	
<input type="checkbox"/> DHCP	Device IP
	<input type="text"/>
	Subnet Mask
	<input type="text"/>
	Gateway
	<input type="text"/>
	DNS 1
	<input type="text"/>
	DNS 2
	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ανάγνωση Ρυθμίσεων"/>	<input type="button" value="Αποστολή Ρυθμίσεων"/>

Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ

Με το πλήκτρο «Ανάγνωση Ρυθμίσεων» μπορούμε να διαβάσουμε τι έχει προγραμματισμένο ο ΦΗΜΑΣ.

Με το πλήκτρο «Αποστολή Ρυθμίσεων» μπορούμε να μεταβάλουμε και να στείλουμε νέα URL.

Με το πλήκτρο «Ενεργοποίηση Αποστολής» ενεργοποιούμε την αποστολή στην ΓΓΠΣ.

Με το πλήκτρο «Ανάκτηση AES» γίνεται αυτόματη ανάκτηση του AES key από την ΓΓΠΣ.

Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ

Διευθυνση ΓΓΠΣ

Διευθυνση QR ΓΓΠΣ

AES Key

Ανάγνωση Ρυθμίσεων Αποστολή Ρυθμίσεων Ενεργοποίηση Αποστολής Ανάκτηση AES

Αλλαγή Λεκτικού

Από το tab «Αλλαγή Λεκτικού» μπορούμε να προγραμματίσουμε το λεκτικό του ΦΗΜΑΣ.

Ρυθμίσεις ΦΗΜΑΣ	Λεκτικά ΦΗΜΑΣ	Ρυθμίσεις EFTPOS
Προγραμματισμός Τίτλου		
Σειρά 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Σειρά 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Σειρά 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Σειρά 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Σειρά 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Σειρά 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Σειρά 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Σειρά 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ανάγνωση Τίτλου

Εγγραφή Τίτλου

Το μέγιστο μήκος σειράς είναι 32 χαρακτήρες συμπεριλαμβάνοντας και τα κενά.

Σε περίπτωση που έχουμε επιλέξει double height, double width ή double height/width το μέγιστο μήκος είναι 16 χαρακτήρες.

Προγραμματισμός EFTPOS

Από το tab «Ρυθμίσεις EFTPOS» μπορούμε να προγραμματίσουμε τις ρυθμίσεις των EFTPOS και να πραγματοποιήσουμε την διασύνδεση του.

Επιλέγουμε την θέση του EFTPOS (1-12), εισάγουμε μια περιγραφή, έπειτα την IP του EFTPOS και την πόρτα του.

Στην περίπτωση χρήσης EFTPOS με σύνδεση μέσω middleware, επιλέγοντας την επιλογή “Middleware” εισάγουμε την IP, το Acquirer ID και το TID.

Με την «Ανάγνωση EFTPOS» διαβάζουμε τις ρυθμίσεις του ΦΗΜΑΣ για την συγκεκριμένη θέση.

Με το «Εγγραφή EFTPOS» μεταφέρουμε τις ρυθμίσεις στον ΦΗΜΑΣ

Με το «Διαγραφή EFTPOS» διαγράφουμε την συγκεκριμένη θέση EFTPOS στον ΦΗΜΑΣ

Με το «Διασύνδεση με EFTPOS» ξεκινάει η διαδικασία για το pairing μεταξύ ΦΗΜΑΣ και EFTPOS.

The screenshot displays the EFTPOS configuration interface. At the top left, there is a dropdown menu labeled 'EFTPOS' with the value '1' selected. Below this, there are four main input fields: 'Περιγραφή EFTPOS', 'EFTPOS IP', 'EFTPOS Port', and 'Middleware Server IP'. To the right of the 'EFTPOS IP' field, there is a checked checkbox labeled 'Middleware'. Below the 'Middleware Server IP' field, there are two more input fields: 'Acquirer ID' and 'TID'. At the bottom of the interface, there are four buttons: 'Ανάγνωση EFTPOS', 'Εγγραφή EFTPOS', 'Διαγραφή EFTPOS', and 'Διασυνδεση με EFTPOS'.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ)

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Z
2. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ Z
3. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΔΗΦΑΣΣ) – «Z»

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής.
Για την έκδοση του «Z» επιλέγουμε την λειτουργία «ΗΜΕΡ.ΑΝΑΦ.ΣΥΜ.Z»
Πιέστε το πλήκτρο «ΑΠΟΔΟΧΗ» για την έκδοση «Z» .

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ «Z»

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής έως ότου δείτε «ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ Z» και «ΑΠΟΔΟΧΗ» για την επανέκδοση του τελευταίου «Z».
Απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί ΠΑΗΨΣ μετά το τελευταίο Z.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής έως ότου δείτε «ΑΝΑΦΟΡΕΣ» και «ΑΠΟΔΟΧΗ».

• ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΑΣ (ΔΣΥΜ)

Πιέστε το πλήκτρο «ΑΠΟΔΟΧΗ» για την έκδοση «ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ». Η μηχανή θα ζητήσει από ποιόν α/α ΠΑΗΨΣ έως ποιόν επιθυμούμε να εκτυπώσουμε.

ΑΠΟ # (1)	1 (όπου με το πλήκτρο ▲ αλλάζουμε τιμή ενώ με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ αλλάζουμε την θέση ρύθμισης)
ΕΩΣ # (1)	1 (όπου με το πλήκτρο ▲ αλλάζουμε τιμή ενώ με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ αλλάζουμε την θέση ρύθμισης)

• ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑΣ -X

Πιέστε το πλήκτρο «ΑΠΟΔΟΧΗ» για την έκδοση συνόλου πωλήσεων ημέρας X ανά ΦΠΑ.

• ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο «ΑΠΟΔΟΧΗ» για την έκδοση συνόλου πωλήσεων ημέρας.

• ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟ «Z έως Z»

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής.
Για την έκδοση «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Z έως Z»» επιλέγουμε την λειτουργία «ΑΝΑΓΝ.ΑΠΟ-ΕΩΣ Z» και «ΑΠΟΔΟΧΗ»
Με την αποδοχή της πιο πάνω λειτουργίας στην οθόνη εμφανίζεται

ΑΠΟ # (1)	1 (όπου με το πλήκτρο ▲ αλλάζουμε τιμή ενώ με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ αλλάζουμε την θέση ρύθμισης)
ΕΩΣ # (1)	1 (όπου με το πλήκτρο ▲ αλλάζουμε τιμή ενώ με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ αλλάζουμε την θέση ρύθμισης)

και τέλος επιλέγουμε τύπο αναφοράς <ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ>, <ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ>, <ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ>.

- **ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής.
Για την έκδοση «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «από ΗΜ/ΝΙΑ έως ΗΜ/ΝΙΑ»» επιλέγουμε την λειτουργία «ΠΕΡΙΟΔ. ΗΜ/ΝΙΑ» και «ΑΠΟΔΟΧΗ»
Με την αποδοχή της πιο πάνω λειτουργίας στην οθόνη εμφανίζεται

- **ΑΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**

(με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ τοποθετούμε τον κέρσορα σε πιο πεδίο ημερομηνίας ΗΜΕΡΑ /ΜΗΝΑΣ/ ΕΤΟΣ, ενώ με το πλήκτρο ▲ αυξάνουμε μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα και ΑΠΟΔΟΧΗ)

- **ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**

(με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ τοποθετούμε τον κέρσορα σε πιο πεδίο ημερομηνίας ΗΜΕΡΑ /ΜΗΝΑΣ/ ΕΤΟΣ, ενώ με το πλήκτρο ▲ αυξάνουμε μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα και ΑΠΟΔΟΧΗ), και τέλος επιλέγουμε τύπο αναφοράς <ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ>, <ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ>, <ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ>.

- **ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ CMOS**

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής.
Για την έκδοση «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ CMOS» επιλέγουμε την λειτουργία και «ΑΠΟΔΟΧΗ»
Με την αποδοχή της πιο πάνω λειτουργίας στην οθόνη εμφανίζεται

ΑΠΟ # (1) 1 (όπου με το πλήκτρο ▲ αλλάζουμε τιμή ενώ με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ αλλάζουμε την θέση ρύθμισης)

ΕΩΣ # (1) 1 (όπου με το πλήκτρο ▲ αλλάζουμε τιμή ενώ με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ αλλάζουμε την θέση ρύθμισης)

- **ΚΛΕΙΣΙΜΟ Φ.Μ**

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής έως ότου δείτε στην πρώτη γραμμή της οθόνης ΚΛΕΙΣΙΜΟ Φ.Μ. Πιέστε ΑΠΟΔΟΧΗ. Η μηχανή θα εκτυπώσει αυτόματα τα τρία τελευταία δελτία Ζ.

- **ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Μ. ΣΕ Η/Υ**

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής έως ότου δείτε στην πρώτη γραμμή της οθόνης ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Μ. ΣΕ Η/Υ . Πιέστε ΑΠΟΔΟΧΗ. Επιλέξτε αν θέλετε ανάγνωση **ΑΠΟ ΕΩΣ Ζ ?** ή **ΑΠΟ ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**. Επιλέγουμε και ΑΠΟΔΟΧΗ για ανάγνωση των περιεχομένων της φορολογικής μνήμης. (Χρήση του προγράμματος ESDFiscalReader μέσω της θύρας ΘΑΦΜ).

- **ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ**

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής έως ότου δείτε στην πρώτη γραμμή της οθόνης ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Πιέστε ΑΠΟΔΟΧΗ. Η μηχανή θα εκτυπώσει αυτόματα διάφορες παραμέτρους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής έως ότου δείτε «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» και «ΑΠΟΔΟΧΗ».

• ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής έως ότου δείτε στην πρώτη γραμμή της οθόνης ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Πιέστε ΑΠΟΔΟΧΗ.

1. ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α/Α ΜΗΧΑΝΗΣ
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΜ
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΩΝ : ΑΝΕΝΕΡΓΟ,
ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ,
ΕΣΤΙΑΣΗΣ,
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ,
ΚΑΖΙΝΟ,
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ

• ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.
Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής έως ότου δείτε στην πρώτη γραμμή της οθόνης ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ. Πιέστε ΑΠΟΔΟΧΗ.

SET SERIAL PORT - BAUDRATE
ETHERNET PRINT – ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 ΕΝΕΡΓΟΣ? ΝΑΙ - (ΟΧΙ)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 2 ΕΝΕΡΓΟΣ? ΝΑΙ - (ΟΧΙ)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 3 ΕΝΕΡΓΟΣ? ΝΑΙ - (ΟΧΙ)

• ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

- ΤΟΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ (Ρυθμιζόμενος τόνος εκτύπωσης μαύρου από 01 -10)
- ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ – ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΑΙ - (ΟΧΙ)
- ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΩΝ (Ρυθμιζόμενο διάστημα γραμμών από 01 -10)
- BACKUP/RESTORE
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ (ΝΑΙ) ΟΧΙ
- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (Λειτουργία μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΦΜ (Λειτουργία μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
- ECO MODE (Λειτουργία μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ (ΟΧΙ)

• ETHERNET (Παραμετροποίηση δικτύου)

- ACT. ETHERNET (ΝΑΙ) ΟΧΙ
- DHCP (ΝΑΙ) ΟΧΙ
- NET PROTOCOL (TCP) UDP
- SET IP ADDRESS
- SET REMOTE IP (0.0.0.0)
- COM PORT (09101)
- GATEWAY
- PRIMARY DNS
- SECONDARY DNS
- MASK
- END REC.TIMEOUT
- PRINT SETTINGS
- PROTOCOL IN ETHERNET

- **ΩΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ**

- ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (Λειτουργία μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό)
- ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ)

- **ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ**

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟΥ
- ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

- **ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΓΠΣ (παραμετροποίηση αποστολής στον server της ΑΑΔΕ)**

(Λειτουργία μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό)

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
- SERVER
- PORT
- ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
- ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
- QR CODE SERVER
- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Ζ
- ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

- **ΕΦΤΡΟΣ (παραμετροποίηση τραπεζικού τερματικού)**

(Λειτουργία για εξουσιοδοτημένο τεχνικό)

- Α/Α ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ (01 – 03)
- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ (ΟΧΙ)
- IP ADDRESS
- PORT
- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- TRANSMISSION TIMEOUT
- PROTOCOL VAR
- ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ
- RETURN/CANCEL
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
- ΔΙΑΓΡΑΦΗ

- **CLOUD SERVICES**

- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΝΕΡΓΟ ΝΑΙ - ΟΧΙ)
- ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Πιέστε το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» για την εισαγωγή στο βασικό menu λειτουργιών.

Και πάλι με το πλήκτρο «ΜΕΝΟΥ» εμφανίζουμε διαδοχικά το μενού της μηχανής έως ότου δείτε «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ» και «ΑΠΟΔΟΧΗ». Η μεταφορά αρχείων γίνεται μόνο σε εξωτερικό USB στην επάνω πόρτα USB της μηχανής.

- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ :

ΑΠΟ Ζ 1 (όπου με το πλήκτρο ▲ αλλάζουμε τιμή ενώ με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ αλλάζουμε την θέση ρύθμισης)

ΕΩΣ Ζ 1 (όπου με το πλήκτρο ▲ αλλάζουμε τιμή ενώ με το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ αλλάζουμε την θέση ρύθμισης).

Και κατόπιν επιλέγουμε τύπο αρχείου txt ή csv και ΑΠΟΔΟΧΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (ERRORS)

HEX	DEC	Description
00	0	No errors - success
01	1	Wrong number of fields
02	2	Field too long
03	3	Field too small
04	4	Field fixed size mismatch
05	5	Field range or type check failed
06	6	Bad request code
07	7	FM Record Number
08	8	FM Record Type
09	9	Printing type bad
0A	10	Cannot execute with day open
0B	11	RTC programming requires jumper
0C	12	RTC date or time invalid
0D	13	No records in fiscal period
0E	14	Device is busy in another task
0F	15	No more header records allowed
10	16	Cannot execute with block open
11	17	Block not open
12	18	Bad data stream
13	19	Bad signature field
14	20	Z closure time limit
15	21	Z closure not found
16	22	Z closure record bad
17	23	User browsing in progress
18	24	Signature daily limit reached
19	25	Printer paper end detected
1A	26	Printer is offline
1B	27	Fiscal unit is offline
1C	28	Fatal hardware error
1D	29	Fiscal unit is full
1E	30	No data passed for signature
1F	31	Signature does not exist
20	32	Battery fault detected
21	33	Recovery in progress
22	34	Recovery only after CMOS reset
23	35	Real-Time Clock needs programming
24	36	Z closure date warning
25	37	Bad character in stream
26	38	FM Initialization fail
27	39	Filesystem failure
28	40	SD Disconnection
29	41	Invalid GSIS Key
2A	42	Invalid data stream number
2B	43	Invalid Issuer TIN
2C	44	Invalid Client TIN
2D	45	Wrong Checksum
2E	46	Sign of data stream amounts is wrong
2F	47	No daily signatures
30	48	Busy in clock synchronization from GSIS
31	49	Exceed RTC minutes
32	50	Same Header

33	51	Empty Header
34	52	Jumper is on
35	53	Wrong Clerk Index
36	54	Wrong Payment Index
37	55	Inactive Payment
38	56	Busy in payment
39	57	Payment does not allowed changes
3A	58	Open Cash In/Out transaction
3B	59	Wrong Discount/Markup Index
3C	60	Discount/Markup Limit
3D	61	Zero Discount/Markup amount
3E	62	BMP wrong data
3F	63	Wrong BMP Index
40	64	Invalid VAT Rate
41	65	Wrong amount
42	66	Invalid sales operation
43	67	No more VAT Rates changes
44	68	Not Supported
45	69	Wrong BAUD Rate
46	70	Wrong Quantity
47	71	No transactions
48	72	Blank description
49	73	Busy in service operation
4A	74	SD Full
4B	75	Invalid SD
4C	76	Format SD Fail
4D	77	Cannot open SD File(WR)
4E	78	Cannot Write SD File
4F	79	Cannot open SD File(RD)
50	80	FM Communication failure
51	81	Negative total
52	82	Wrong Barcode data
53	83	Busy in error message from keyboard usage
54	84	Limit of invoice total
55	85	Limit of day total
56	86	Battery failure
57	87	Full EJ
58	88	Invalid IP Address
59	89	Invalid TIN
5A	90	Must program TIN
5B	91	Empty EJ
5C	92	Cannot open EJ file (RD)
5D	93	Cannot Open EJ File (WR)
5E	94	Cannot Write EJ File
5F	95	Amount limit
60	96	Inactive Clerk
61	97	Call Technician
62	98	Ethernet communication
63	99	GSIS Communication
64	100	Empty FM
65	101	Must set Quantity
66	102	Wrong activation code
67	103	Cannot write the change of Header in FM
68	104	Unregister Device

69	105	Zero invoice total
6A	106	Wrong Activation Key
6B	107	Wrong Password
6C	108	Invalid Company Category
6D	109	Invalid SD
6E	110	The day is closed
6F	111	Cannot set Fee
70	112	Busy in GSIS Communication
71	113	Wrong GSIS Key
72	114	Inactive GSIS Communication
73	115	FM is closed
74	116	Incative External Printer
75	117	Connection error with External Printer
76	118	Licence expiration
77	119	Incative EFTPOS
78	120	IP Reserved
79	121	EFTPOS Transaction failure
7A	122	EFTPOS Get Transactions error
7B	123	EFTPOS Transaction in progress
7C	124	Wrong NET Address
7D	125	Sign in progress
7E	126	Wrong state of sign procedure
7F	127	Wrong Sign data
80	128	Invalid sign character
81	129	No data to sign
82	130	Memory allocation error
83	131	Cannot parse JSON
84	132	No transactions lines inJSON
85	133	No payment lines in JSON
86	134	Wrong JSON Classification category
87	135	Wrong JSON Classification Type
88	136	Wrong JSON Fuel code
89	137	Amounts of JSON transaction line does not much
8A	138	Wrong JSON Measurement Unit
8B	139	Wrong JSON Discount/Markup type
8C	140	Wrong JSON Discount/Markup amount
8D	141	Wrong JSON Exemption category
8E	142	Wrong JSON Fee Category
8F	143	Wrong JSON Payment type
90	144	Wrong JSON Payment EFTPOS TID
91	145	Wrong JSON Payment EFTPOS Transaction type
92	146	Wrong JSON Payment total
93	147	Wrong JSON Invoice UID
94	148	Wrong JSON Printing Device
95	149	Wrong JSON Request for token
96	150	Wrong JSON Invoice type
97	151	Wrong JSON Invoice number
98	152	Wrong JSON Invoice series
99	153	Wrong JSON Invoice total
9A	154	Requested Invoice to Cancel invalid type
9B	155	Requested Invoice to Cancel not found
9C	156	Requested Invoice to Cancel zero total
9D	157	Not send 10 Z to GSIS
9E	158	Wrong JSON Payment EFTPOS Description

9F	159	Wrong/Inactive EFTPOS Transaction Type
A0	160	Wrong JSON Withholding Total
A1	161	Wait FW Upgrade Confirmation
A2	162	Pending Tokens exists
A3	163	Not valid EFTPOS Payment Result data
A4	164	Wrong Token information
A5	165	No found tokens
A6	166	Wrong EFTPOS POL Type
A7	167	No EFTPOS SessionKey
A8	168	Unauthorized